



FxM SPLICE HOLDER KIT  
ENSEMBLE DE SUPPORT D'ÉPISURES FxM




Full Length  
Longueur pleine

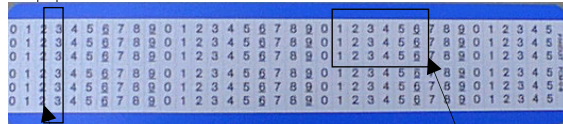


Half Length  
Demi longueur

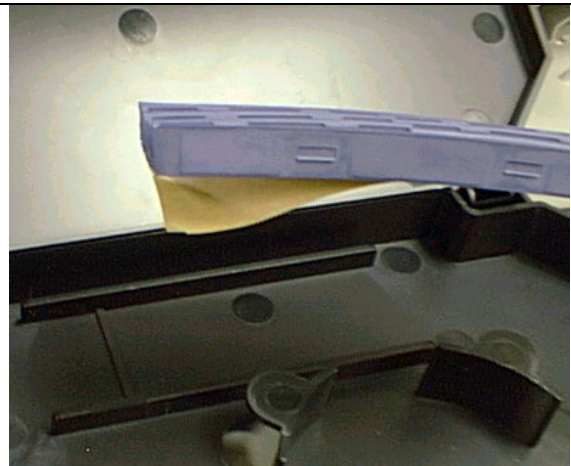


1. Peel off protective strip.
1. Retirer la bande protectrice.

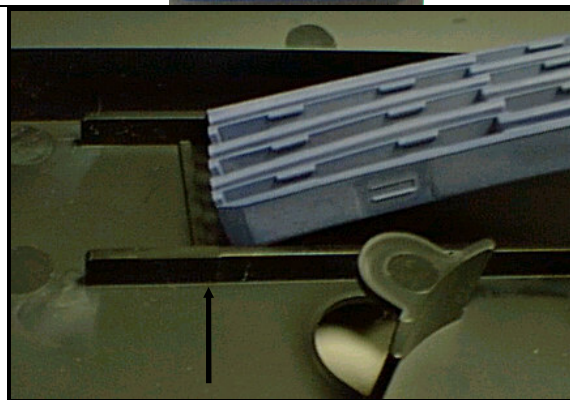


2. Align Splice Holder.
2. Aligner le support d'épissures.

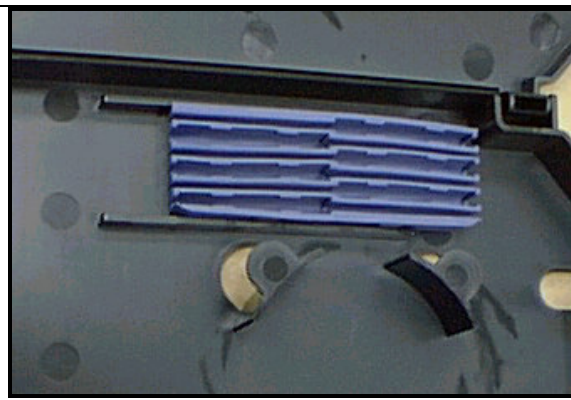

3. Stick Splice Holder in place.
3. Coller le support d'épissures en place.

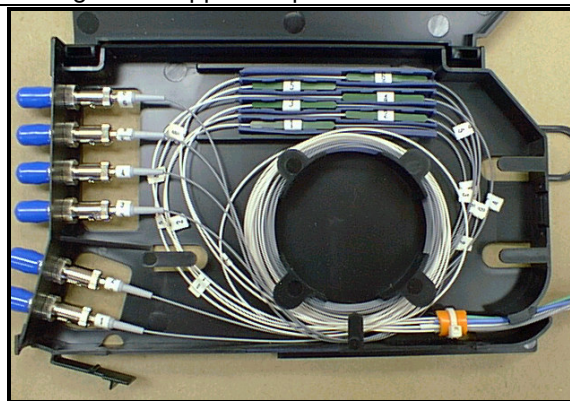

4. Identify fibers. (except identification of fusions (see note) using half length of marker.
4. Identifier les fibres. (excepter l'identification des fusions (voir note) en utilisant des demi longueurs d'identificateurs.

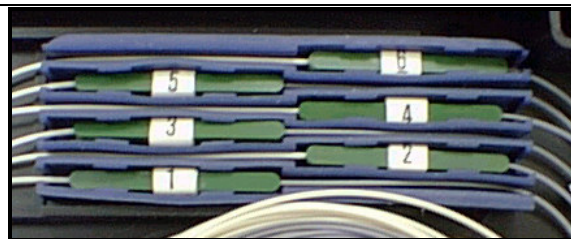

**NOTE:** In accordance to secure the Fusion Splice Protector in the Splice Holder, wrap a full length of marker around it.

Enrouler une pleine longueur d'identificateurs afin de bien fixer les protecteurs de fusion dans le support d'épissures.