

Guide d'installation

Raccordement des modules *GigaFlex*


Version 03.00 2007 PX103329

1ère de 2 pages


BELDEN

1. Préparation du câble


1.1 Coupez une portion d'environ 2 po (5 cm) de gaine.

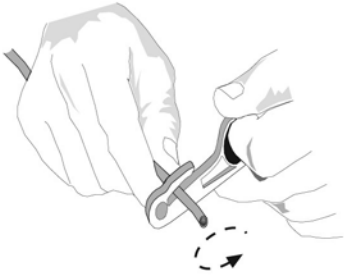


1.2 Fendez la gaine d'environ 4 po (10 cm) à l'aide du fil fendeur, ou utilisez un fendeur de câble standard.

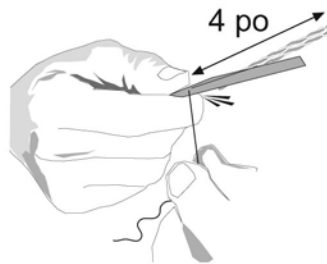

1.3 Coupez la gaine au bas de la fente.

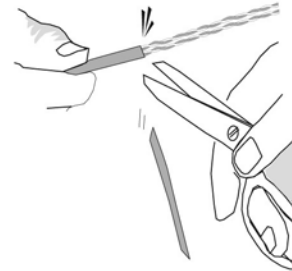


1.4 Coupez le fil fendeur et le séparateur cruciforme (s'il y a lieu), **mettez de niveau avec le bout de la gaine**.

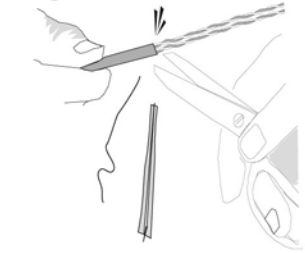

2. Préparation du fil

2.1 Choisissez la méthode de câblage appropriée illustrée ci-dessous (568A ou 568B) et agencez les paires en une ligne droite.

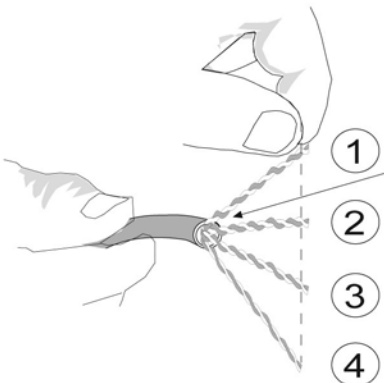


Note importante :
Ne pas croiser les paires l'une sur l'autre!
Premièrement, placez les paires 1 et 4, puis placez les paires 2 et 3 dans leur position naturelle.

	1	2	3	4
568A:	BL	BR	V	O
568B:	BL	BR	O	V


2.2 En séquence, placez chacune des quatre paires dans les ouvertures de la barre de raccordement.

Placez la surface plane de la barre sur le dessus


Encoches

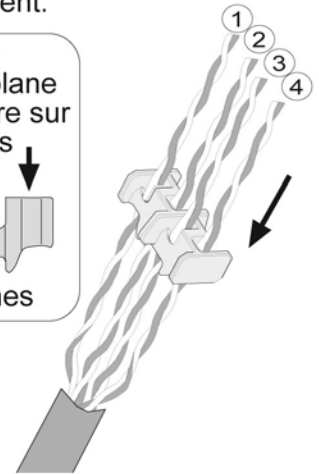


2.3 Assurez-vous que la barre de raccordement est située aussi près que possible de l'extrémité de la gaine!

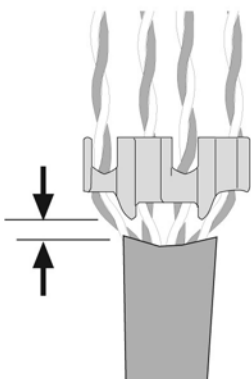

2.4 Placez les paires en éventail selon l'orientation des encoches de la barre de raccordement.

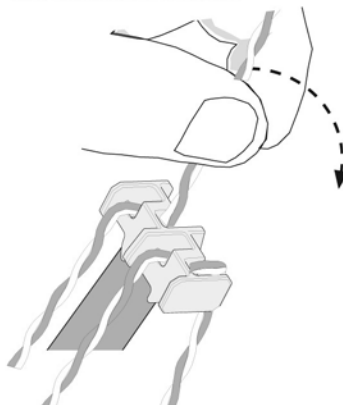

Conseil à l'installateur! Pour une plus grande stabilité, nous vous suggérons d'utiliser la station de raccordement (AX101852) portable illustrée ci-dessous.

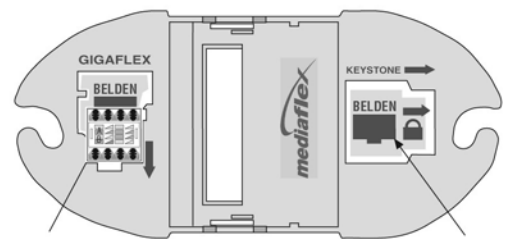


GigaFlex Modules d'insertion **MediaFlex** **KEYSTONE**


Visitez notre site Web pour les procédures d'installation détaillées!

2.5 Encliquez l'assemblage de la barre de raccordement dans le module *GigaFlex*.

Bleu/blanc (première paire)

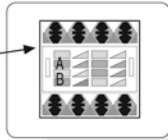


Note importante! : Alignez la paire en bleu/blanc au code bleu/blanc du module!

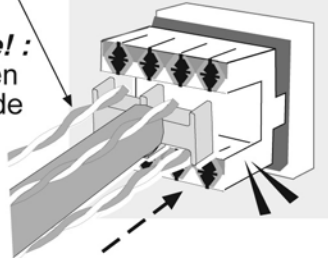


Vérifiez l'orientation du code-couleur : Bleu/blanc apparié à bleu/blanc!

2.6 Détorsadez les paires puis placez et insérez les fils dans les encoches des modules. Placez la **couleur foncée** de la paire dans l'**encoche de la première** paire.

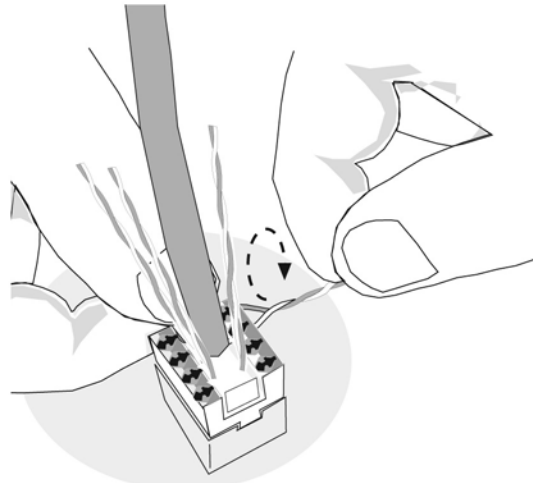


Fil de couleur foncée (bleu)

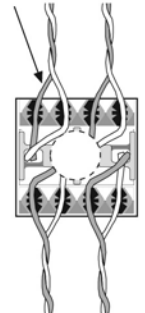

Fils et module préparés

3. Raccorder les conducteurs

3.1 Maintenez l'outil perpendiculairement au module puis raccordez.

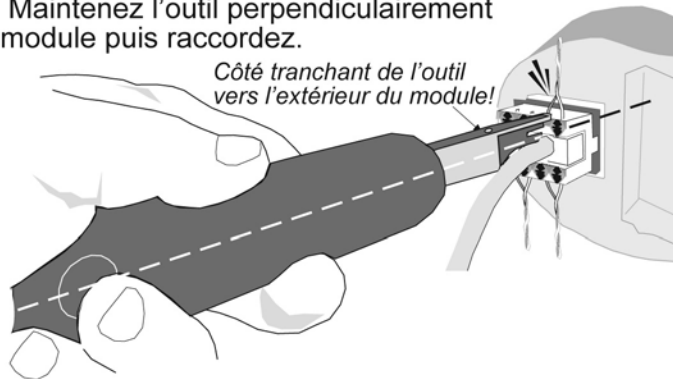


Côté tranchant de l'outil vers l'extérieur du module!

Note : Utilisez un outil *GigaFlex* (AX100749) ou encore un outil de raccordement de type 110 équivalent.

4. Peigner les câbles

4.1 Installez l'assemblage du module dans le terminal puis peignez le câble en une position **supérieure, droite ou inférieure** verticale.

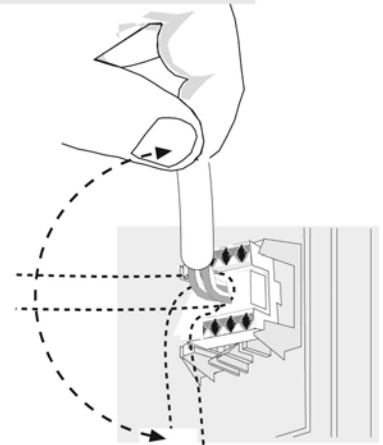

2. Retirer les modules d'un module d'insertion

Utilisez..




AX101185


..OU...




1. Poussez l'avant du module vers l'intérieur avec votre pouce tout en dégageant les crochets

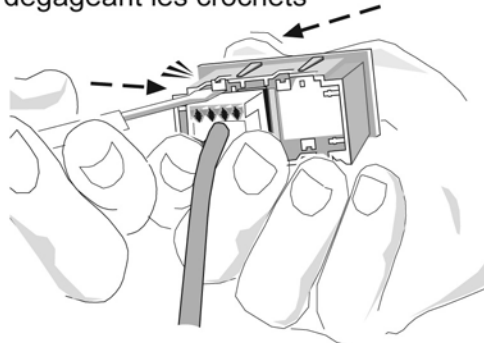

2. Enfoncez l'outil afin de dégager le crochet supérieur.

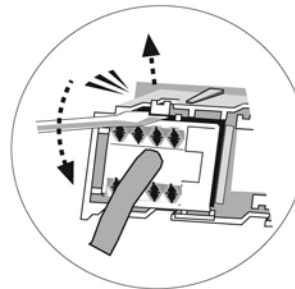

3. Enfoncez l'outil afin de dégager le crochet inférieur.

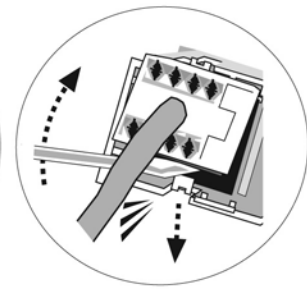

BELDEN

Pour plus de renseignements techniques à propos des modules *GigaFlex* ou tout autre produit de raccordement, téléphonez au 1-800-858-7954